



5G LOC INSTALLATIEGIDS

- **FINESSE** • **GLORIOUS** • **GLORIOUS SMALL** • **GLORIOUS XL** • **GLORIOUS LUXE**
- **ETERNITY** • **ETERNITY LONG**

23/32 : De **FINESSE** en **GLORIOUS** laminaatvloeren zijn ontworpen voor:

- Intensief residentieel gebruik: slaapkamers, woonkamers, keukens, hal
- Algemeen commercieel gebruik: klaslokalen, kleine kantoren, hotels, boetieks

23/33 : De **ETERNITY** collectie is ontworpen voor:

- Intensief residentieel gebruik: slaapkamers, woonkamers, keukens, hal en **badkamers**
- Intensief commercieel gebruik: wandelgangen, warenhuizen, scholen, landschapskantoren

Laminaat is niet geschikt voor sauna's of buitengebruik.

Voor een vlotte installatie en een perfect resultaat dat voldoet aan de garantievoorwaarden, adviseren wij om deze installatiegids zorgvuldig te volgen.

1. VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE




Het is belangrijk om de laminaatpakken minstens 48u vóór installatie te laten acclimatiseren aan de kamertemperatuur. Open de verpakkingen niet, en stapel ze zo, dat ze maximaal contact hebben met de lucht. De laminaatvloer moet gelegd worden bij een kamertemperatuur van 18–25 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40-60%.

BENODIGDHEDEN

- Elektrische zaag of handzaag
- Afstandsblokjes
- Meter, potlood en tekenhaak
- Een slagijzer kan handig zijn in moeilijke situaties (enkel voor het DuoLoc systeem op de lange zijde van de plank!)

Gebruik voor uw veiligheid beschermende kleding: handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril.

Denk ook aan bijpassende plinten en afwerkingsprofielen (deuropeningen, overgangen naar andere vloertypes,) en een geschikte BerryAlloc onderlaag.

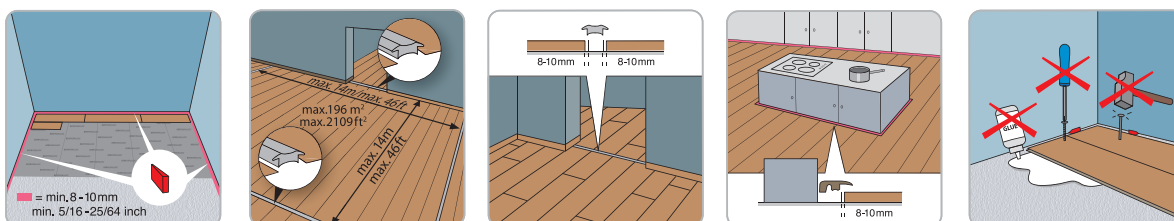


BerryAlloc-laminaat moet geïnstalleerd worden als een zwevende vloer, wat betekent dat de vloer vrij moet kunnen bewegen:

- Schroef of lijm de laminaatplanken niet in de ondervloer.
- Installeer geen laminaatvloer onder vaste constructies zoals keukenkasten of ingebouwde kasten.
- Laat een uitzettingsvoeg van 8 à 10 mm vrij aan de muren en bij andere vaste constructies.
- Voorzie altijd uitzettingsprofielen in deuropeningen.
- Plaats uitzettingsprofielen in ruimtes die niet symmetrisch op elkaar aansluiten en wanneer de lengte en/of breedte van de ruimte groter is dan 14 meter.

2. DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

BerryAlloc laminaat kan op de meeste harde ondergronden geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld spaan- of gipsplaten, PVC of beton (zorg ervoor dat de bestaande vloer voldoende stevig is).

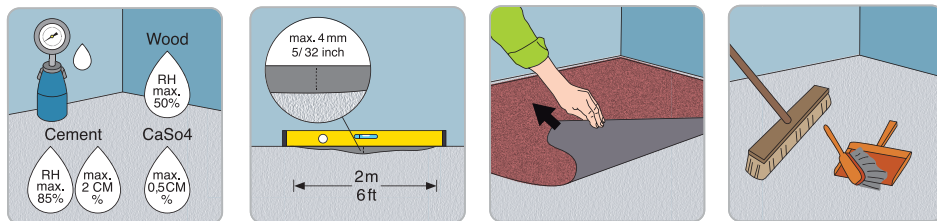

De ondergrond moet volledig droog zijn:


- Hout en op hout gebaseerd materiaal, max. 50% relatieve luchtvochtigheid
- Betonnen en lichte betonvloer, max. 2,0 CM% (1,8 CM% bij vloerverwarming)
- Gipsvloeren of vloeren op gipsbasis, max. 0,5 CM% (0,3 CM% bij vloerverwarming)

De ondergrond moet vlak zijn (+/- 4 mm per 2 m). Scherpe randen moeten glad gemaakt worden en gaten moeten opgevuld worden. Dit is belangrijk omdat een ongelijke ondergrond de oorzaak kan zijn van krakende geluiden in uw laminaatvloer achteraf.

Zacht materiaal zoals een kamerbreed tapijt moet verwijderd worden. Reinig de ondervloer voordat u met de installatie begint.


Op een bestaande houten vloer moet BerryAlloc-laminaat dwars over de oude vloerplanken geplaatst worden.

3. VLOERVERWARMING / -KOELING

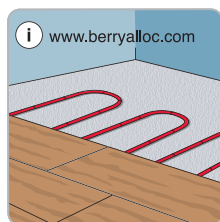

Heeft u vloerverwarming, lees dan onze aparte handleiding voor het [installeren van laminaat op vloerverwarming](#).

4. ONDERLAAG

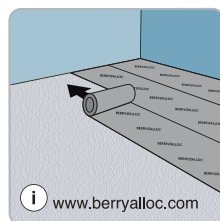


Wij raden u aan om uw laminaatvloer met een BerryAlloc-onderlaag te installeren die bij uw situatie past: minder geluid van voetstappen, compatibel met vloerverwarming, ...

BerryAlloc onderlagen zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren, met dezelfde hoge kwaliteitsnormen om een perfect resultaat te garanderen. Raadpleeg onze [onderlaaggids](#) voor meer informatie.

5. PLAATSING




Richting van de planken: de vloer zal er het best uitzien als deze evenwijdig aan het invallende licht wordt geïnstalleerd (korte zijde naar het licht gericht).

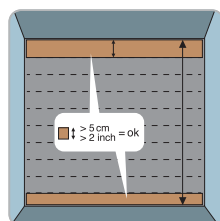

Meet de lengte van de kamer vanaf de startmuur tot aan het punt waar de vloer zal stoppen. Deel deze lengte door de breedte van een plank. Het doel is om nooit te eindigen met een plank die minder dan 5 cm breed is. Als dat wel zo is, moet u de breedte van de eerste rij wijzigen (zaag de planken van de eerste rij in de lengte door, maar hou minstens een breedte van 5 cm aan).






Controleer alle planken op zichtbare defecten in optimale lichtomstandigheden, zowel vóór als tijdens de installatie. Planken met defecten mogen niet worden gebruikt.

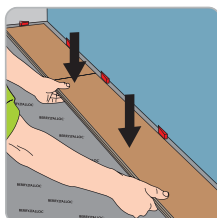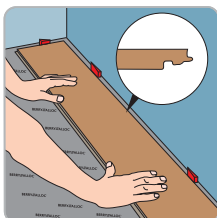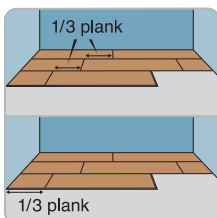




Zorg ervoor dat de verschillende planken voldoende gemengd worden om het meest natuurlijke vloerdesign te creëren. Tussen de korte zijdes van de planken in de verschillende rijen zou er een afstand van 1/3 plank moeten zijn. De eerste en de laatste plank in elke rij moeten een minimale lengte van 1/3 plank hebben.

Start de eerste rij met de tandzijde tegen de muur en plaats de afstandhouders voor de uitzettingsvoeg van 8-10 mm. Hou op het einde van de rij, als u de plank op de juiste maat moet zagen, opnieuw rekening met de uitzettingsvoeg. Markeer waar de plank verzaagd moet worden en gebruik een tekenhaak om de zaaglijn af te tekenen.

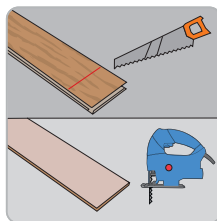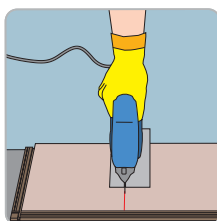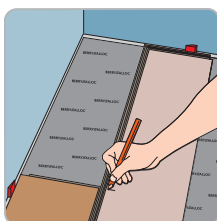

Met een handzaag zaagt u het beste op de kant van het houtdesign, bij een elektrische decoupeerzaag moet u altijd op de achterkant van de plank zagen. Een scherp zaagblad is een must voor het mooiste resultaat!

6. EEN VLOTTE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

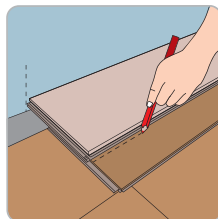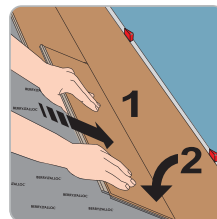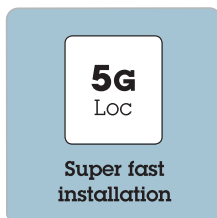


Het 5G-loc-systeem is extreem eenvoudig en snel, en zorgt ervoor dat u ook moeiteloos lange planken kunt installeren. Nadat u de eerste rij hebt geïnstalleerd, schuift u de planken eerst in elkaar op de lange zijde in een schuine hoek, en daarna laat u de korte zijde in die van de vorige plank vallen. Deze vergrendelt automatisch.


Om de laatste rij af te meten plaatst u een plank exact op een plank van de voorlaatste rij (houtdesign naar boven). Leg er een andere plank omgekeerd bovenop tot tegen de muur. Hou rekening met de expansievoeg en teken de zaaglijn af op de onderste plank. Zaag ze op maat en leg ze op haar plaats. Herhaal voor elke plank tot de laatste rij voltooid is.




Houten deurlijsten moeten voldoende ingekort worden zodat er een laminaatplank en ondervloer onder past. Leg een plank met het houtdesign naar beneden naast de deurlijst. Zaag de deurlijst af en schuif er daarna de plank onder. Hou een uitzettingsvoeg onder de deurlijst van 8-10 mm!

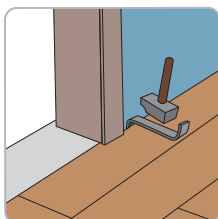

De lange zijden van de planken hebben het DuoLoc-systeem. Dit betekent dat de planken aan de lange kant in elkaar geklikt kunnen worden met behulp van een slagijzer. Handig in situaties waar het niet mogelijk is om de plank op te tillen om ze aan de lange zijde te vergrendelen.

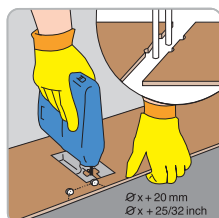

Indien u verwarmingsbuizen heeft, meet dan hun exacte positie en markeert deze op het laminaat. Voeg 20 mm toe aan de maat van de buis, omdat het laminaat in alle richtingen rond de buis moet kunnen bewegen. Zaag vanaf de boorgaten naar de zijkant van het laminaat in een hoek van 45° leg het laminaat rond de buis.

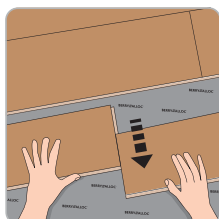

Als u het 5G Locsysteem wilt ontgrendelen, ontgrendelt u eerst de lange zijde en schuift u vervolgens de plank naar u toe zonder ze op te tillen.

7. EEN PERFECTE AFWERKING

BerryAlloc biedt een breed gamma accessoires aan met een tijdloos ontwerp voor de 'finishing touch':

- Plinten van 6 cm en 8 cm
- Kwartrondjes
- Vloerprofielen: T-profiel, overgangsprofiel, eindprofiel
- Aluminium vloerprofielen

Daarnaast zijn er ook witte, overschilderbare plinten die u ongeverfd kan plaatsen, of achteraf kan meeschilderen in de kleur van de muur.


Hou er bij het plaatsen van accessoires rekening mee dat de vloer zich nog vrij moet kunnen bewegen.

- Plinten mogen nooit aan de vloer zelf vastgemaakt worden. Ze kunnen ofwel met clips aan de muur bevestigd worden, ofwel met BerryAlloc lijm aan de muur gelijmd worden als uw wanden niet helemaal recht zijn.
- Nadat u een plint of profiel hebt geïnstalleerd, mag u deze niet tegen het laminaat afkitten met een silicone. De beweging van het laminaat zal op termijn scheurtjes in de silicone veroorzaken wat niet mooi oogt en niet functioneel is.
- Verbindingen met vaste bouwelementen (deurlijsten, verwarmingsbuizen, enz.) mogen nooit volledig afgedicht worden met silicone. Gebruik eerst de BerryAlloc Fillertwine en eindig een elastische kit, hierdoor kan de vloer bewegen.
- Profielen, deurstoppers en dergelijke mogen niet door het laminaat in de ondervloer geschroefd worden!




Bijkomende **HYDROPLUS INSTRUCTIES**
bij installatie van Eternity - Eternity Long accessoires.


Na het installeren van een **HydroPlus**-laminaat, is het belangrijk om **de randen van het laminaat af te dichten met een waterafstotende kit**.

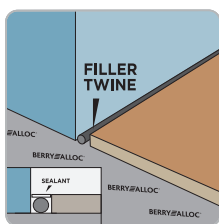


STAP 1 : Plaats een **BerryAlloc Fillertwine** in de uitzettingsvoeg. De Fillertwine laat het laminaat toe om uit te zetten en te krimpen omdat het gemaakt is uit elastisch materiaal. Gebruik ook een Fillertwine in de uitzettingsvoeg onder vloerprofielen zoals T-profielen, overgangsprofielen, ...

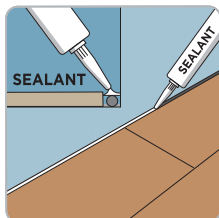


STAP 2 : Vul de uitzettingsvoeg met de **HydroPlus Sealant Kit**. De sealant moet de wand en het laminaat raken en zo aangebracht worden dat de uitzettingsvoeg volledig afgesloten is.

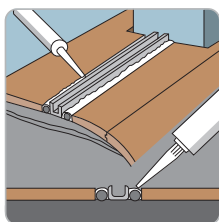

Gebruik ook bij vloerprofielen **de HydroPlus Sealant kit** bovenop de Fillertwine voordat u het profiel installeert, om watercontact met de zijkant en onderkant van het laminaat te voorkomen.

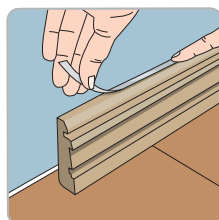

STAP 3 : Kleef aan de onderkant van uw plint een **HydroPlus Strip** met behulp van de kleefstrook. Deze pvc-strip beschermt de onderkant van de plint tegen water, terwijl het laminaat onder de plint kan blijven uitzetten en/of krimpen.

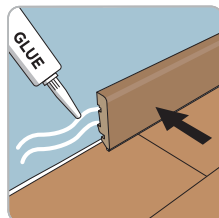


STAP 4 : Lijm de plint vast aan de muur met de **BerryAlloc Lijm**.

HYDRO PLUS® ACCESSOIRES

Wij bieden de HydroPlus-accessoires als een set aan, waarmee 10 m afgedicht kan worden. Alle accessoires zijn ook individueel verkrijgbaar.

8. ZORG EN ONDERHOUD

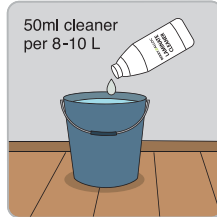

Een laminaatvloer is heel gemakkelijk te reinigen:

DROGE REINIGING: met een borstel, met een vloerwisser met droge doekjes of met een stofzuiger.

NATTE REINIGING: met een goed uitgewrongen dweil - vermijd het gebruik van te veel water!

Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op.

We raden ten eerste aan om de BerryAlloc laminaatreiniger te gebruiken, deze is speciaal ontwikkeld om onze laminaatvloeren schoon te maken en laat geen sporen na.

Gebruik nooit een stoomreiniger op BerryAlloc laminaat.



Plaats deurmatten bij elke ingang om uw laminaat te beschermen tegen vuil en zand.

Til zware meubels op bij het verplaatsen, en kleef viltjes onder stoelpoten.

Gebruik een beschermende vloermat onder stoelen met wieltjes.

Laminaat mag niet behandeld of gepolijst worden met producten die was of olie bevatten.

Voor meer informatie: lees onze [onderhoudsinstructies](#).

9. GARANTIE

Door de bovengenoemde instructies te volgen verlengt u de levensduur van uw laminaatvloer en verzekert u de geldigheid van de garantie.

We verwijzen naar onze garantievoorzwaarden en garantiebeleid voor meer informatie.

GENIET VAN UW BERRYALLOC VLOER!